Combi

ユニバーサルシート縦型 US13 施工説明書

安全のために必ずこの説明書をよくお読みの上、内容に沿って正しく取り付けてください。

⚠ 警告

- ●製品は床面に固定してください。(守らないと転倒するおそれがあります)
- ●床下地はアンカーボルトなどが強固に締め付けられるようにしてください。(守らないと転倒するおそれがあります)
- ●アンカーボルトは、コンクリート層へ確実に固定できる(最低40mm以上)長さのものを選んでください。モルタル層などで固定すると、転倒のおそれがあります。

〈床施工例〉

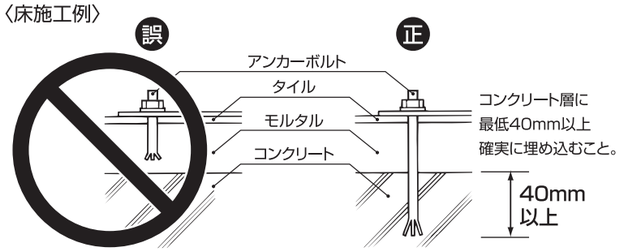

設置場所(取り付け範囲)について

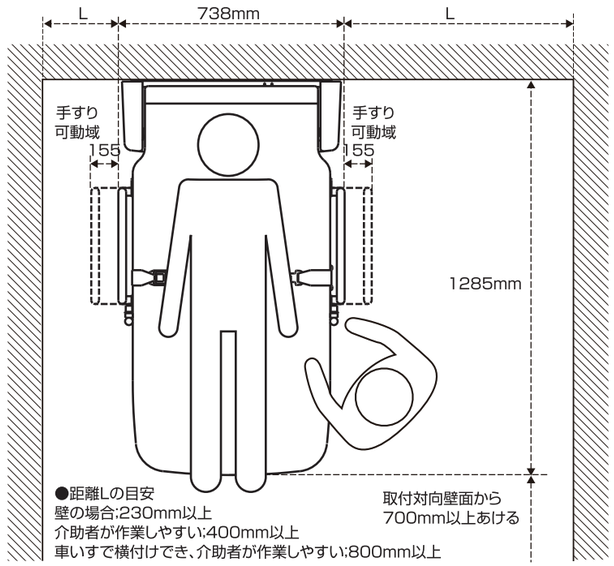

- ●シートを開いた時、取付対向壁面から700mm以上の作業スペース兼通路を確保してください。
- ●シートの左右、またはどちらか一方を800mm以上あけると車いすが横付けでき、介助作業がしやすくなります。一方を壁等に近接する場合は、手すりの開閉動作のため230mm以上の隙間を確保してください(400mm以上とすると介助作業がしやすくなります)。

⚠ 注意

ドアを開いたとき、製品とドアが接触しない位置に設置してください。ドアにぶつかると製品が破損するおそれがあります。

床面への取付ネジ

おねじタイプ　※長さの選定は上記警告欄をご覧ください。



付属部品

使用説明ボード ……1枚	タッピンネジ(φ4×25) ……4本 ※使用説明ボード固定用	警告ステッカー ……1枚	誤設置ステッカー ……1枚	保証書 ……1部
取扱説明書　施工説明書(本紙) ……1部	日常点検・定期点検マニュアル ……1部			

●アンカーボルトは含まれておりません。
床用M10を5本を別途ご用意ください。
(上記床面への取付ネジ参照)

●本紙は表面が取扱説明書になっていますので、必ず施設担当者に渡してください。

取り付け方法

1 ベースカバー固定ネジをはずします。(4ヵ所)

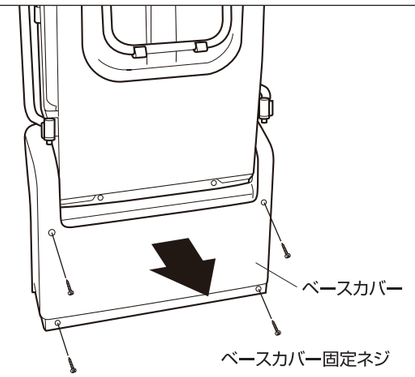

2 設置場所にM10アンカーを打ち込みます。(5ヵ所)

アンカーボルトは付属品ではありません。
別途ご用意ください。

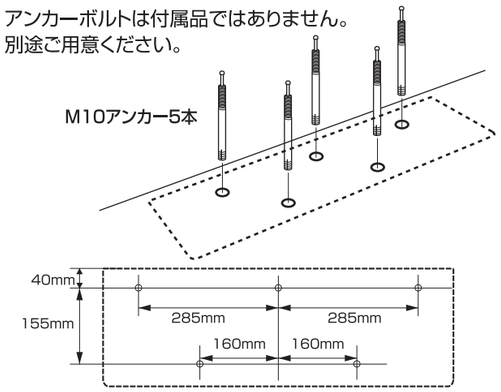

3 フレームを床面に固定します。

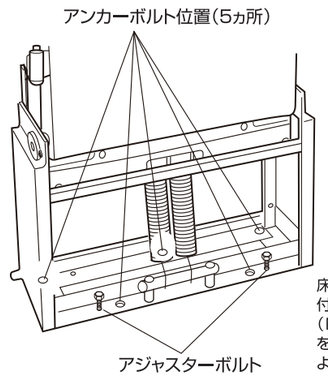

床面に勾配がある場合は、付属のアジャスター(M10六角穴付ボルト)を本体が垂直に取り付くように調整してください。

4 ベースカバーをネジで固定します。(4ヵ所)

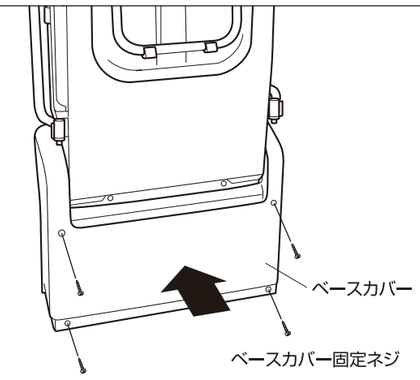

5 製品近くに警告ステッカーを貼付し、使用説明ボードを付属のネジ4本で取り付けます。
トイレ出入り口に誘導案内ステッカーを貼付します。

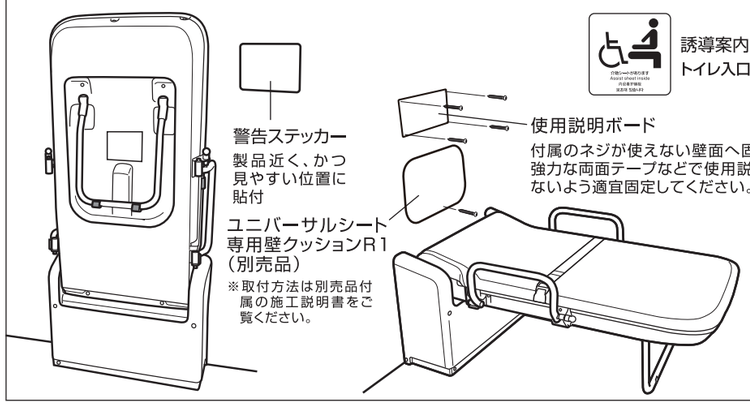

⚠ 警告

取り付け完了後は必ず点検を行ってください。(付属の点検マニュアル『2.日常点検』参照) 施工が不完全のまま使用された場合、ケガや重大事故の原因になります。